VÍDEO BABÁ ELETRÔNICA

VBT-2100

MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Tectoy

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 04
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 05
MANUTENÇÃO 05
CARACTERÍSTICAS 06
CONTEÚDO DE EMBALAGEM 06
COMO INSTALAR A BATERIA 08
COMO CONECTAR A CÂMERA E O MONITOR 09
COMO SINCRONIZAR OS APARELHOS 10
COMO UTILIZAR O MONITOR 11
COMO ECONOMIZAR A BATERIA 15
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 16
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 16
ESPECIFICAÇÕES 17
GARANTIA 18

INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição da Vídeo Babá Eletrônica Tectoy VBT-2100!

Agradecemos sua confiança e preferência por nossos produtos. Para usufruir de todo o potencial e desempenho de seu aparelho, pedimos a gentileza de ler atentamente este manual de instruções e mantê-lo guardado para futuras consultas.

Caso persista alguma dúvida mesmo depois de consultar este manual de instruções, entre em contato com o nosso SAC através do telefone (11) 3018-8080 ou pelo email: sac@tectoy.com.br

Tectoy

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A Vídeo Babá Eletrônica foi criada para aqueles momentos em que você não pode estar no mesmo ambiente que o seu bebê. Alertamos que o produto NÃO substitui a supervisão de um adulto.

- Os pais devem sempre ficar próximos ao monitor durante o uso do produto.
- A sua Vídeo Babá Eletrônica não é um dispositivo médico nem um dispositivo que previne casos de Síndrome de Morte Súbita do Recém-Nascido ou qualquer outro tipo de doença que levem à morte do bebê.
- É fundamental que você sempre cheque pessoalmente a criança.
- Nunca coloque nada em cima do monitor ou cubra ele em hipótese alguma.
- Não coloque o produto perto da água ou em ambiente úmido.
- Se viajar, tenha certeza que a voltagem apresentada no produto corresponde à tomada que você irá plugar o aparelho.
- Nunca elimine as baterias juntamente com o lixo doméstico. Cheque a forma correta de eliminá-las.
- Use apenas o adaptador fornecido, caso contrário você pode correr o risco de estragar o produto.
- Quando a Babá Eletrônica não estiver em uso, é aconselhável que você desconecte da tomada e tire a bateria.
- Limpe o equipamento com um pano seco, macio e sem fiapos. Nunca use produtos de limpeza ou solventes. Desligar da tomada antes de limpar.
- Os adaptadores podem esquentar durante o uso, por favor tome cuidado ao manusear.
- Por favor, não colocar nenhuma das unidades do produto em direção ao sol.

MANUTENÇÃO

- Limpe as superfícies da câmera e monitor com um pano macio.
- Se as unidades estiverem sujas, use um pano levemente úmido para limpá-las, tendo o cuidado de não permitir que a água penetre nas aberturas.
- Nunca utilize produtos de limpeza ou solventes

CARACTERÍSTICAS

LED indicador de ruído

O monitor possui LEDs que indicam a sensibilidade do som. Isso significa que você pode abaixar todo volume do monitor e ainda assim verificar ruídos.

Câmera Visão Noturna
O sistema de visão noturna permite que você veja seu bebê, mesmo no completo escuro. Quando as luzes se apagam, o sistema automaticamente ajusta o nível da luz. Utilizando a visão noturna, a câmera pode ser colocada em qualquer lugar do quarto do seu filho, proporcionando uma imagem precisa.

Frequência de 2.4 GHz

Cinco Melodias para Ninar o Bebê
Escolha entre cinco melodias suaves para acalmar o seu bebê. Você poderá ligar, desligar e mudar as melodias quando quiser, através do monitor.

Clip 2 em 1 - Pé de suporte e Clip para cinto

Tela de LCD de 2,4"

Sistema VOX de Ativação
Economize a bateria através do sistema VOX. Você pode ajustar o nível do som e ligar o sistema através do seu monitor. Ajuste o sistema VOX com mais ou menos sensibilidade para ativação da recepção do sinal Para momentos mais delicados, ative o máximo de sensibilidade. Assim, você será acordado apenas quando o seu bebê precisar de você realmente.

LED Conforto para Bebê
A unidade da câmera possui uma confortável luz noturna que você pode desligar ou ligar através do monitor. Ligue quando a criança estiver descansando, para acalmá-la, e desligue quando ela dormir. Tudo isso sem precisar ir até o quarto.

Monitor Recarregável
Quando não estiver utilizando, coloque o monitor em sua base de recarga.

Falar de Volta
Para tranquilizar a criança utilize o sistema de comunicação. Pressione o botão FALAR e converse com o seu filho, deixando-o mais tranquilo e confortável.

CONTEÚDO DE EMBALAGEM:
- 1 Monitor modelo VBT-2100
- 1 Câmera modelo VBT-2100
- 1 Base de Recarga com adaptador AC modelo VBT-2100
- 1 Adaptador AC modelo VBT-2100
- 1 Bateria recarregável modelo VBT-2100 para o Monitor
- 1 Manual do Usuário com Certificado de Garantia

MONITOR

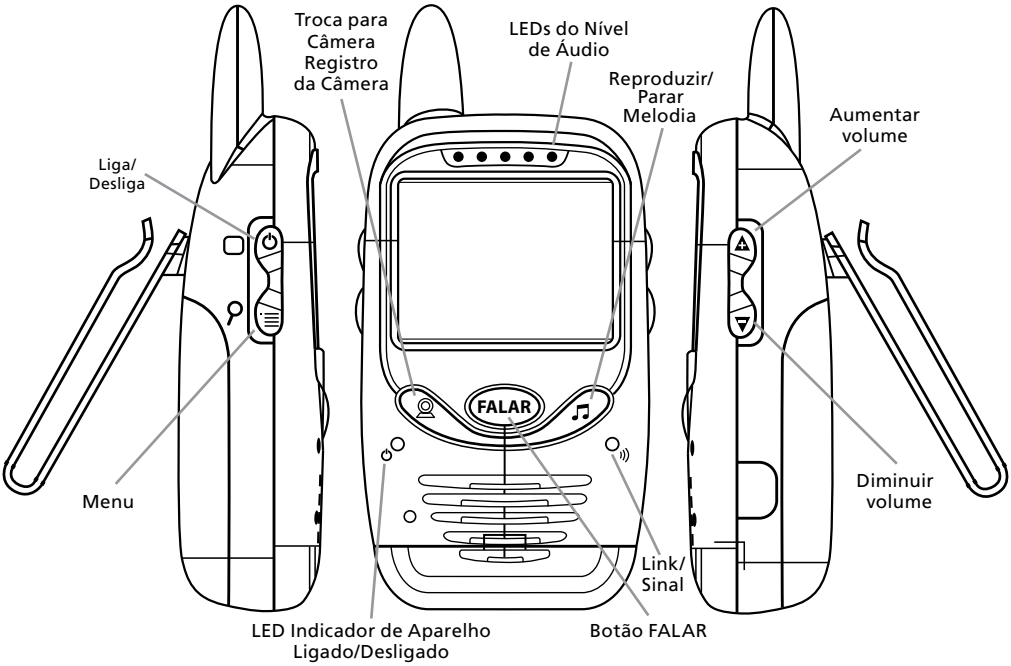

CÂMERA

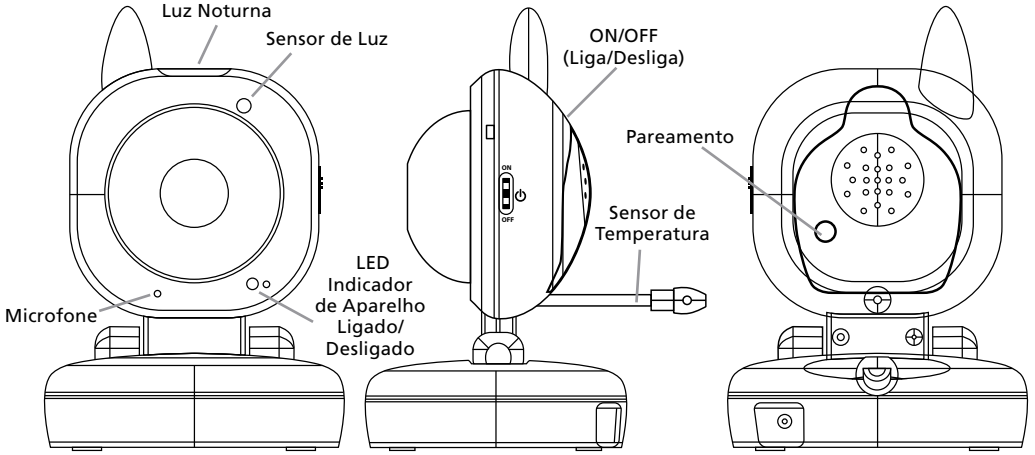

COMO INSTALAR A BATERIA

Para instalar adequadamente a bateria no monitor, siga os passos das ilustrações abaixo:

1

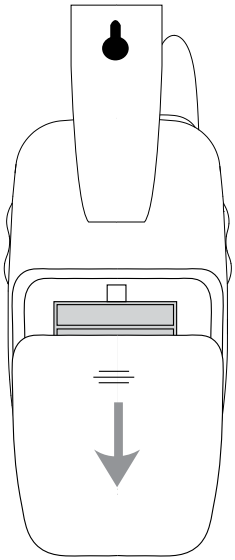

2

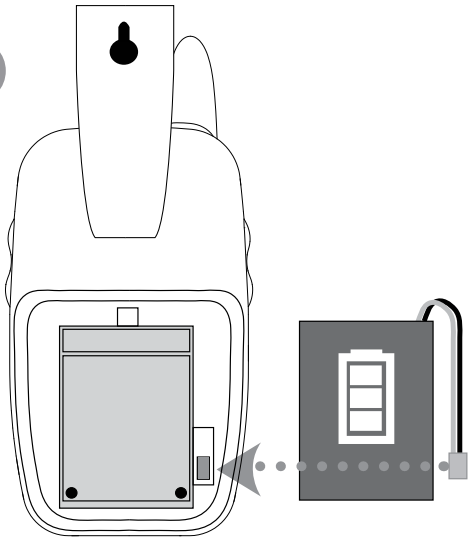

3

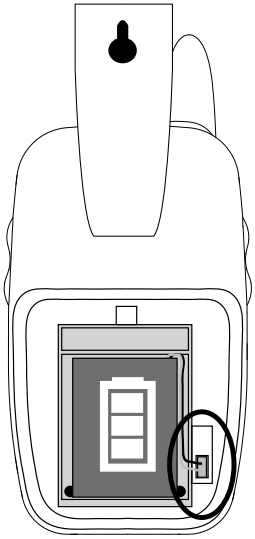

4

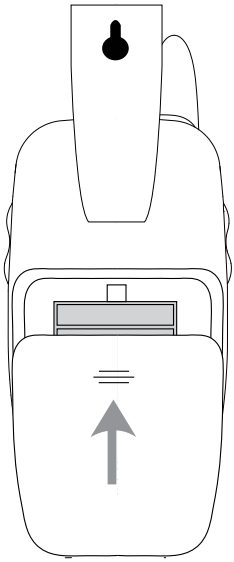

Bateria com capacidade de aproximadamente 3 horas de duração

COMO CONECTAR A CÂMERA E O MONITOR

Para conectar corretamente a câmera e o monitor, siga os passos das ilustrações abaixo:

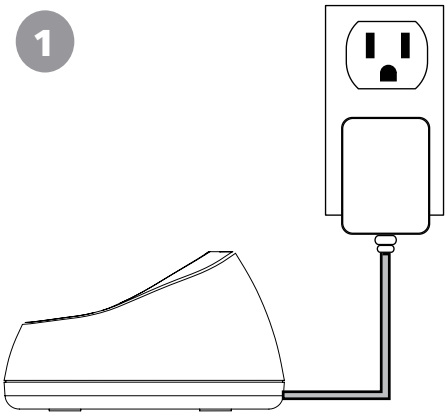

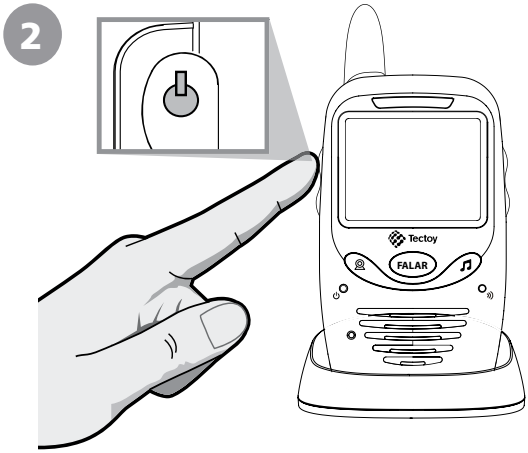

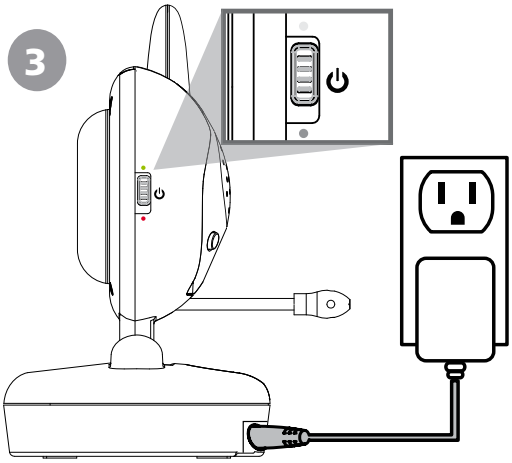

COMO SINCRONIZAR OS APARELHOS

A câmera e monitor vêm sincronizados. Caso aconteça algum problema você pode fazer isso manualmente. Você pode sincronizar até 4 câmeras no monitor.

01. Ligue a unidade dos pais
02. No modo monitor, pressione e segure a tecla <Câmera> por 5 segundos, ele irá para o modo de registro.
03. Após ícone selecionado ( ), pressione ▲ ou ▼ para escolher o canal da câmara (C1) ou (C2) ou (C3) ou (C4) que você deseja que o pareamento seja realizado.
04. Pressione e solte tecla **MENU** para confirmar e registrar o número da câmera escolhida.
05. A luz **LED** piscará rapidamente por 10 segundos.
06. Ligue a unidade do bebê. Pressione a tecla **PAIR** uma vez (na parte de trás da câmera).
07. Se o registro for concluído, o vídeo da câmera é exibido na tela **LCD** e volta ao modo normal. A unidade do bebê voltará ao modo normal também.
08. Se o tempo de registro expirar ou o registro falhar, a mensagem "*Out of Range*" irá aparecer na tela do monitor de **LCD**.

NOTA:
Se um determinado canal da câmera já tiver sido registrado e você for registrá-lo novamente, o registro anterior será apagado.

COMO UTILIZAR O MONITOR

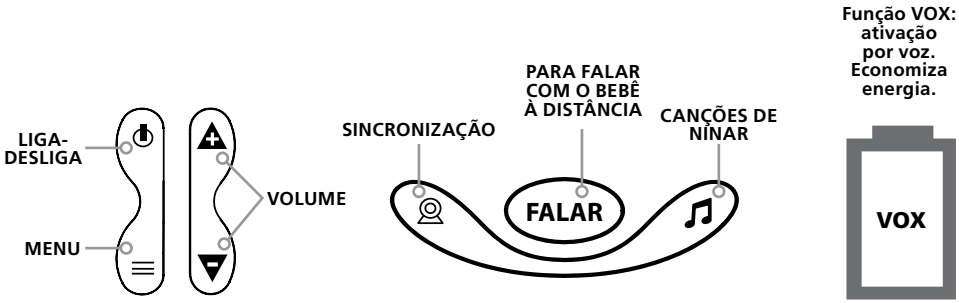

Uma vez que as unidades do bebê e dos pais estejam ligadas, o monitor na unidade dos pais mostrará o vídeo capturado pela unidade do bebê.

Função FALAR
(1) Pressione e mantenha o botão <**FALAR**> pressionado na unidade dos pais para falar com o seu bebê através do autofalante da unidade do bebê. O símbolo do modo falar será exibido no meio da tela LCD.

NOTA:
A canção de ninar será interrompida se a função FALAR for ativada.

Ajustando o volume da unidade dos pais

Pressione ▲ e ▼ para ajustar o volume da unidade dos pais. [IIIII] será exibido na tela LCD. Há 5 níveis que podem ser ajustados.

Reproduzindo a canção de ninar para o seu bebê

Você poderá ativar remotamente a reprodução da canção de ninar na unidade do bebê.

01. Pressione e solte o botão <**Música**> na unidade dos pais para reproduzir a canção de ninar anterior e [**X**] será exibido na tela LCD.
02. Sempre que iniciar a reprodução de música, em até 8 seg., pressione as teclas ▲ e ▼ para mudar as canções de ninar.. Há 5 canções de ninar disponíveis para seleção, indicadas por [1], [2], [3], [4] e [5]
03. Pressione < **Música** > novamente para parar.

Se o usuário desejar mudar para uma outra canção de ninar no meio da reprodução de uma música, será necessário desligar a reprodução de música, e depois ligar novamente para retomar o período de 8 segundos para troca de música

Indicação de Usuário Fora de Alcance

Quando não houver conexão ou você estiver fora de alcance, o ícone [**Out of Range**] no monitor LCD e o LED indicador de falta de conexão piscarão. Mova a unidade dos pais para mais perto da unidade do bebê até que a conexão seja restabelecida.

Visão noturna

A câmera possui LEDs infravermelhos de alta intensidade para capturar imagens mais claras no escuro. Quando o sensor de fotografia embutido detectar um baixo nível de luz ambiente, os LEDs serão automaticamente ativados e a tela na unidade dos pais entrará no modo preto e branco.

Luminosidade

01. Quando a unidade estiver no modo de monitoração ou no status de espera, pressione <**Menu**> uma vez e [IIIII] será exibido na tela LCD.
02. Pressione ▲ e ▼ para ajustar o nível de luminosidade da tela LCD para 1, 2, 3, 4 ou 5.
03. Pressione o botão <Menu> para confirmar a seleção. E pressione <Menu> várias vezes até que nenhum ícone do menu seja exibido na tela LCD, *i.e.* para retornar para o modo de monitoração

Monitor de Temperatura (° C ou ° F)

A. O usuário poderá ajustar os valores que disparam a advertência de temperatura alta / baixa da seguinte forma:

01. Pressione <**Menu**> repetidamente para ir para [**LO**], e então pressione ▲ e ▼ para mudar os valores para ajustar o ponto que disparará o aviso de temperatura baixa.
02. Pressione a tecla <**Menu**> várias vezes para retornar para o modo de monitoração ou basta pressionar rapidamente a tecla **Power/(Liga/Desliga)** uma vez para salvar o valor.
03. Do mesmo modo, pressione a tecla <**Menu**> para ir para [**HI**] para ajustar o ponto que disparará o aviso de temperatura alta.
04. O sinal sonoro de alerta continuará a ser emitido sempre que a temperatura estiver acima de qualquer um dos limites,
05. Ele continuará exibindo a temperatura atual mesmo ao ultrapassar o limite.

B. Desligar o alerta de temperatura.

01. O sinal sonoro de alerta pode ser desligado :
02. Se o usuário pressionar a tecla <▲> para ajustar o valor do alerta de temperatura Alta, após atingir um valor pré-definido, e então o sinal sonoro de alerta será desligado/OFF. Ex. 27 --> 28 --> 29 --> **OFF/DESLIGADO**
03. Se o usuário pressionar a tecla <▼> para ajustar o valor do alerta de temperatura Baixa, após atingir um valor pré-definido, e então o sinal sonoro de alerta será desligado/OFF. Ex. 12 --> 11 --> 10 --> **OFF/DESLIGADO**
04. Os valores do alerta de temperatura Mais Alta e Mais Baixa são pré-definidos na fábrica.

C. O usuário poderá mudar a unidade de temperatura para *ºC* ou para *ºF* (Opcional)

01. Pressione <Menu> repetidamente até que [ ] seja exibido na tela LCD.
02. Pressione ▲ e ▼ para mudar o modo de exibição de temperatura para °C ou °F
03. Pressione a tecla <**Menu**> várias vezes para retornar para o modo de monitoração ou basta pressionar rapidamente a tecla **Power/(Liga/Desliga)** uma vez para salvar o valor.

Luz Noturna

01. Pressione <**Menu**> repetidamente até que o ícone [Lua] seja exibido na tela LCD.
02. Pressione ▲ e ▼ para ligar ou desligar a luz noturna da unidade do bebê.
03. Pressione o botão <**Menu**> para confirmar a seleção. E pressione <**Menu**> várias vezes até que nenhum ícone do menu seja exibido na tela LCD, para retornar ao modo de monitoração.

Vibração

01. Pressione <**Menu**> repetidamente até que o ícone do [Vibrador] seja exibido na tela LCD.
02. Pressione ▲ e ▼ para ligar ou desligar a vibração na unidade dos pais.
03. Pressione o botão <**Menu**> para confirmar a seleção. E pressione <**Menu**> várias vezes até que nenhum ícone do menu seja exibido na tela LCD, para retornar ao modo de monitoração.

Ativação de Voz

O nível de sensibilidade da detecção de sons (VOX) do monitor do bebê pode ser ajustado. Se o bebê tiver sono profundo, o nível de sensibilidade poderá ser aumentado para que a menor perturbação possa ser detectada e transmitida para a unidade dos pais.

01. Pressione <**Menu**> repetidamente até que [VOX▮▮▮▮▮] seja exibido na tela LCD ou seja DESLIGADO/OFF.
02. Pressione ▲ e ▼ para ajustar o nível da função **VOX** para 1, 2, 3, 4, 5 ou DESLIGADO/OFF.
03. Quando a função VOX estiver ligada (nível 1 a 5), a tela LCD será desligada após a 1 min. se o som detectado estiver abaixo do nível selecionado.
04. Pressione o botão <**Menu**> para confirmar a seleção. E pressione <**Menu**> várias vezes até que nenhum ícone do menu seja exibido na tela LCD, para retornar ao modo de monitoração.

NOTA:

O nível 5 é o mais sensível e portanto deverá haver o menor nível de som possível antes que a tela LCD seja desligada.

A tela LCD da unidade dos pais será ligada novamente quando o nível de som do bebê alcançar o limiar da função VOX ou quando qualquer tecla da unidade dos pais for pressionada.

Chave do Modo Zoom x1 e x2

A unidade dos pais possui a função de visualização digital com zoom x2.

01. Quando a unidade dos pais estiver no modo de visualização x1, pressione e mantenha pressionada a tecla <**Menu**> por 2 segundos,
02. A área de visualização ao vivo mudará imediatamente para o modo de zoom x2. Ao mesmo tempo, quatro setas de direção serão exibidas no meio da tela.
03. Pressione ▲ e ▼ para mover a tela para cima e para baixo.
04. Pressione a tecla <**Câmera**> para mover a tela para a esquerda.
05. Pressione a tecla <**Música**> para mover a tela para a direita.
06. Pressione o botão <**Menu**> para retornar para o modo de monitoração para salvar a configuração.

Retornar para o modo de visualização x1

01. Quando a unidade dos pais estiver no modo de zoom x2, pressione e mantenha pressionada a tecla <**Menu**> por 2 segundos.
02. O ícone de magnificação x1 será exibido e a tela entrará no modo de visualização x1.
03. Pressione o botão <**Menu**> para retornar para o modo de monitoração e salvar a configuração.

Retornar para o modo de visualização x2

01. Após o passo (2) pressione a tecla <**Menu**> uma vez, e a unidade dos pais entrará no modo de zoom x2,
02. O ícone de magnificação x2 será exibido e a tela entrará no modo de visualização x2.
03. Quatro setas de direção são exibidas no meio da tela.
04. Siga os passos (3) a (6) para ajustar a posição de visualização.
05. Pressione o botão <**Power**> ou o botão <**Menu**> para retornar para o modo de monitoração para salvar a configuração.

Selecionando um Canal da Câmera ou realizar "*SCAN/VARREDURA*"

A. Selecionar o canal da Câmera

01. No modo de monitoração, pressione e solte a tecla [**Câmera**], o número da câmera visualizada atualmente será exibido na tela.
02. Pressione e solte a tecla [**Câmera**] novamente, e então ela alternará para a próxima unidade de câmera registrada de 1 a 4 e ao modo "***scan/varredura***".
03. Ela só alterna para o número da câmera registrada, por exemplo, se duas unidades de câmeras forem registradas para a câmera 1 e a câmera 2, então a cada breve pressão a tecla irá para a câmera 1 → câmera 2 → scan/varredura → câmera 1 novamente.
04. Pressione o botão <**Menu**> para confirmar a seleção.
05. Em cada um dos quatro canais das câmeras, você poderá ajustar todos os outros recursos individualmente.
06. Se apenas uma câmera estiver registrada, então uma breve pressão nessa tecla não produzirá nenhuma resposta

B. Operação no Modo Scan/Varredura

01. Essa função só liga o canal de vídeo para o qual a câmera tenha sido registrada,
02. Ao alternar para visualizar cada câmera através da tecla <**Câmera**>, haverá uma marca de seleção próxima ao ícone da câmera,
03. Essa marca de seleção poderá mudar para marca cruzada utilizando as teclas de seta **Up / Down** (Para Cima e Para Baixo). Isso significa que a câmera está sendo desligada no modo "*scan/varredura*".
04. Todas as câmeras podem ser ligadas ou desligadas individualmente.
05. Ela também é eficaz não apenas na função do modo scan/varredura, mas aplica-se também ao modo de visualização de câmera individual. Em outras palavras, se o usuário alternar para aquele canal da câmera, ele/ela deverá acionar aquele vídeo usando também a tecla de seta <**Up**>.
06. É a função **NO VOX/SEM VOZ** durante o modo "*scan/varredura*". Se o usuário optar por retornar para a câmera individual, a câmera retomará o status de configuração de **VOX** anterior.

Ligar / Desligar Vídeo (Modo de monitoração apenas de áudio)

O usuário poderá desligar a tela mas continuará a ouvir o som ambiente a partir da unidade de câmera.

01. Durante o modo de monitoração de vídeo, pressione e solte a tecla <**Power**>, a tela LCD será então desligada e o aparelho receberá sons da câmera (apenas o modo de monitoração de áudio).
02. O autofalante sempre fica ligado durante o modo de monitoração de áudio, mas o status da VOX dependerá da configuração do usuário. Se a configuração de **VOX** estiver **ON/LIGADA**, então a tela LCD será ativada através do nível de som da câmera. Se a configuração de **VOX** estiver **OFF/ DESLIGADA**, então a tela LCD deverá ser ligada pelo usuário pressionando qualquer tecla.
03. O usuário também poderá ligar a função vídeo pressionando qualquer tecla.
04. Se o aparelho estiver no modo "*scan/varredura*", após a tela ter sido ativada, ele continuará a realizar o "*scan/varredura*" de cada câmera. O usuário também poderá ouvir diferentes sons ambientes.

COMO ECONOMIZAR A BATERIA

Luminosidade Ajustável:
diminuir a luminosidade da tela ampliará a vida útil da bateria.

PRESSIONE O BOTÃO 1 X

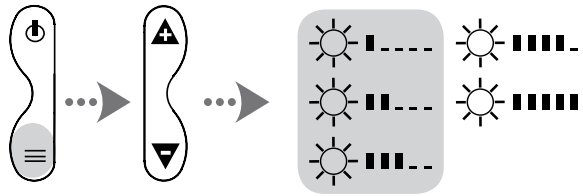

Função VOX (ativação por voz):
o monitor só é ativado quando o seu bebê ou o ambiente em que ele está gera algum som.

PRESSIONE O BOTÃO 6 X

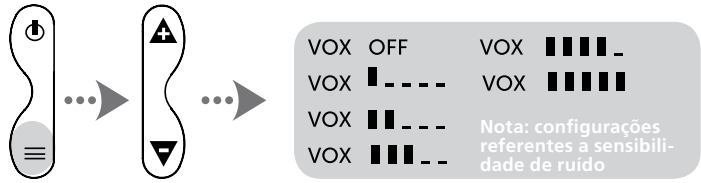

Apague a tela LCD:
pressione UMA VEZ o botão POWER ao lado do monitor.

PRESSIONE O BOTÃO 1 X



Pressione novamente para LIGAR a tela

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Equipamento não funciona	• Câmera e/ou monitor não estão ligados • Produto sem bateria • Os cabos de força não estão conectados
Sem recepção de sinal	• Câmera e monitor não estão pareados • Câmera está muito longe do monitor • O sistema VOX está ajustado muito baixo • O canal da câmera não é o mesmo exibido no display do monitor
Interferência de recepção	• A câmera e o monitor estão distantes • A bateria está fraca • Outros eletrônicos podem estar interferindo • O monitor e a câmera estão perto de objetos de metal
Feedback (estático)	• O monitor e a câmera estão muito perto • O volume do monitor está muito baixo
Barulhos	• Bateria está fraca
Tem imagem, mas não tem som.	• Volume está baixo demais
Imagem preto e branco	• Visão noturna pode estar ligada • Aumente as luzes do quarto monitorado
Bateria recarregável não recarrega	• Os adaptadores não estão conectados • Bateria interna não está colocada corretamente • O monitor não esta posicionado corretamente na base de recarga

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Fornos de microondas (quando em uso) podem causar interrupção do sinal se estiverem muito próximos do aparelho. Edifícios com armações de metal também podem causar interrupção do sinal.

ESPECIFICAÇÕES

Especificações da câmera

- Entrada de força: 100-240 VAC, 50-60Hz ~200mA
- Saída de força: 6VDC ~ 800mA
- LED's IR e alcance: 4 LEDs, 3 metros
- Frequência: 2.4GHz
- Temperatura ideal: 0° - 40° C
- Potência de transmissão: 15~17 dBm
- Pilha alcalina (4 pilhas AAA com duração de aproximadamente 3 horas)

Especificações do monitor

- Entrada de força: 100-240 VAC, 50-60Hz ~200mA
- Saída de força: 6VDC ~ 800mA
- Temperatura ideal: 0° até 40° C
- Tela: 2,4"
- Tempo de recarga: aproximadamente 3 horas
- Duração da bateria: aproximadamente 3 horas

"Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009".
Manter distância mínima de 2,0 cm do corpo humano.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Modelo VBT-2100

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

0369-14-8295

(01) 07891196980107

GARANTIA

Número de Série:

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua compra. Este período de garantia é composto de:

A- 90 (noventa) dias, de acordo com o código de defesa do consumidor.

B- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, de garantia adicional oferecida ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada TECTOY, munido deste certificado e da respectiva cópia da Nota Fiscal de Compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originários por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico, tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada TECTOY, danos por acidentes ou maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário.

Todo vício apresentado no produto causado pelo consumidor, originado de má utilização ou por desleixo, não será coberto pela garantia.

Não estão cobertos pela garantia adicional: base de recarga com adaptador AC, adaptador AC e bateria recarregável .

Estão incluídas, na garantia, peças (e respectiva mão-de-obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.

TEC TOY S.A.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - 11° andar - Vila Olímpia
São Paulo - SP - CEP 04548-005
Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
(11) 3018-8080 sac@tectoy.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC): (11) 3018-8080

Tectoy

www.tectoy.com.br **sac@tectoy.com.br**

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

Rev. 01 Maio/2014

901.980.100.811